

Richtlinie über die Lagerung von Profilen für den Trockenbau.

Die richtige Lagerung von Trockenbau-Profilen um der Bildung von Weißrost präventiv entgegenzuwirken.

Einhaltung der Lagervorschriften

1. Profile sind nach Möglichkeit unter Dach und vor Nässe geschützt zu lagern.
2. Profile sind stets auf Paletten aus Holz oder Metall zu lagern, um direkten Bodenkontakt zu vermeiden.
3. Lagerung der Profile leicht geneigt, damit Regenwasser abfließen kann.
4. Wenn möglich, die Profile bei konstanten Temperaturen über dem Taupunkt lagern, da schnelle Temperaturänderungen zu Kondensation führen und in weiterer Folge zu Weißrost.
5. Bei der Kommissionierung ist darauf zu achten, dass die Profile trocken sind.
6. Sollte sich Nässe zwischen den Profilen ansammeln und diese zusammen kommissioniert werden, so kann sich in kürzester Zeit Weißrost bilden.
7. Regelmäßige Überprüfung des Lagerplatzes, um Nässe auf den Profilen zu vermeiden.

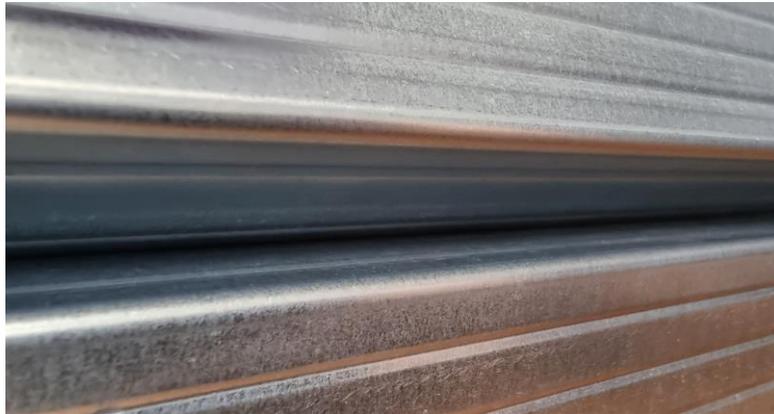


Abb. 1: Trocken gelagerte Profile – keine Gefahr von Weißrost.



Abb. 2: Nässe zwischen den Profilen. Weißrost kann sich innerhalb kürzester Zeit bilden.